

**Model:** T1D212


**Type:** Subwoofer

**Power Rating:** 800 watts

**Impedance:** 1 or 4 ohm


## Features


- VAST™ Patent-pending surround technology
- Symmetrical dual progressive roll tear resistant poly-cotton spiders
- Periodic-stitched fatigue resistant tinsel lead wire
- Proprietary 8 AWG insulated all-metal input spring terminal connection
- 3" ultra-high temperature CCAW DVC w/ spun-laced Nomex collar and Al. former
- SWIFT™ Input connection (Selectable Woofer Impedance Fused Termination)
- IDHS™ Inductive Damping Heat Sink
- Optimized and matched magnetic and compliance geometry
- Anodized aluminum heat sinking dust cap
- Ultra low mass, high strength Kevlar fiber re-inforced paper cone
- Rigid die-cast aluminum frame with optimized pole and spider venting

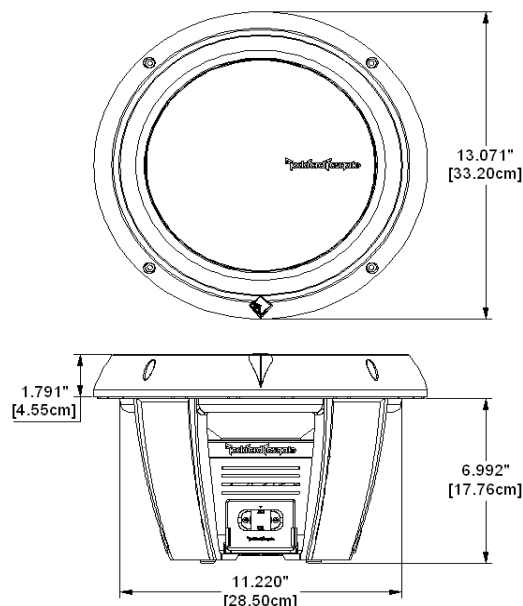

## Recommended Applications

Enclosure	Volume (Vb)		Tuning(Fb)	System	-3dB (F3)	Port Dia.		Port Length	
	Liters	cu.ft.		(Qtc)	Hz	in.	mm	in.	mm
Sealed:	35.4	1.25	41.7	0.77	41.8	-	-	-	-
Ported:	49.6	1.75	40.1	-	33.3	4.0	101.6	9.0	229

**SPL (at 800 Watts) / Impedance (at 1 Watt)**

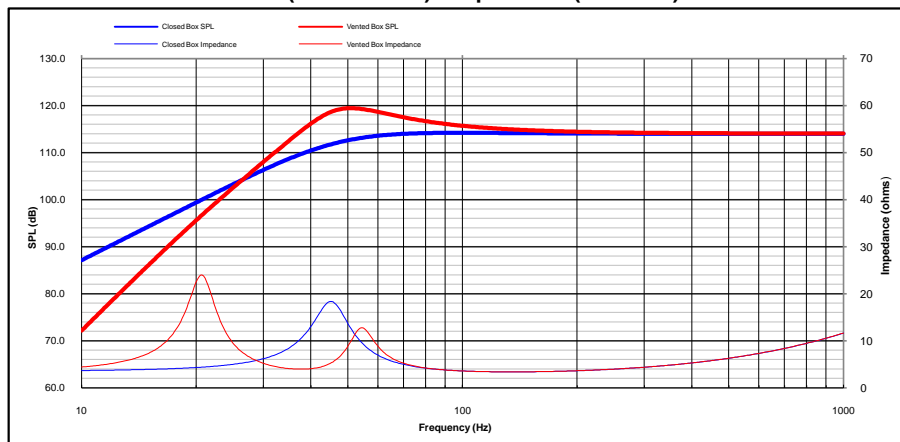

## Thiele-Small Specifications

Fs (Hz): 28.0  
 Re (Ohms): 3.25  
 Le (mH): 1.8  
 Qts: 0.52  
 Qes: 0.59  
 Qms: 4.50  
 Cms (mm/N): 0.13  
 Vas (L): 55.8  
 Mms (g): 247.0  
 Mmd (g): 239.6  
 Rms (kg/s): 9.7  
 Airload (g): 7.4  
 No (%): 0.19  
 SPL (dB - 1W/1M): 85.0  
 BL (T\*M): 15.5  
 \*Xmax<sub>10</sub> (mm): 16.0  
 Sd (cm<sup>2</sup>): 548  
 EBP: 47.46  
 Krm (mOhms): 21.00  
 Erm: 0.78  
 Kxm (mH): 15.0  
 Exm: 0.5  
 Rem (Ohms): 19.27

## Technical Specifications

Voice Coil Diameter:	3.0	75.499	inches   mm
Voice Coil Height:	1.69	42.8	inches   mm
Voice Coil Layers:	4		layers
Magnetic Gap Height:	0.39	10.0	inches   mm
Linear Excursion, pk-pk (Xmax):	1.29	32.8	inches   mm
Maximum Excursion, pk-pk:	2.36	60.0	inches   mm
Magnet Weight:	123	3.48	oz.   kg
Woofer Displacement:	2.8	0.099	liters   cubic ft.
Net Weight:	26	11.8	lbs.   kg
Power Rating:	800	1600	RMS   Peak

\* All parameters are derived using a laser velocity measurement method and verified with actual measured Mmd and Re. All dual voice coil models are wired in series. Xmax<sub>10</sub> represents actual effective excursion at <10% THD.

## LIMITED WARRANTY STATEMENT

Rockford Corporation offers a limited warranty on Rockford Fosgate products on the following terms:

### Length of Warranty

**Speakers – 1 Year. Any Factory Refurbished Product – 90 days (receipt required)**

### What is Covered

This warranty applies only to Rockford Fosgate products sold to consumers by Authorized Rockford Fosgate Dealers in the United States of America or its possessions. Product purchased by consumers from an Authorized Rockford Fosgate Dealer in another country are covered only by that country's Distributor and not by Rockford Corporation.

### Who is Covered

This warranty covers only the original purchaser of Rockford product purchased from an Authorized Rockford Fosgate Dealer in the United States. In order to receive service, the purchaser must provide Rockford with a copy of the receipt stating the customer name, dealer name, product purchased and date of purchase. Products found to be defective during the warranty period will be repaired or replaced (with a product deemed to be equivalent) at Rockford's discretion.

### What is Not Covered

1. Damage caused by accident, abuse, improper operations, water, theft, shipping
2. Any cost or expense related to the removal or reinstallation of product
3. Service performed by anyone other than Rockford or an Authorized Rockford Fosgate Service Center
4. Any product which has had the serial number defaced, altered, or removed
5. Subsequent damage to other components
6. Any product purchased outside the U.S.
7. Any product not purchased from an Authorized Rockford Fosgate Dealer

### Limit on Implied Warranties

Any implied warranties including warranties of fitness for use and merchantability are limited in duration to the period of the express warranty set forth above. Some states do not allow limitations on the length of an implied warranty, so this limitation may not apply. No person is authorized to assume for Rockford Fosgate any other liability in connection with the sale of the product.

### How to Obtain Service

Contact the Authorized Rockford Fosgate Dealer you purchased this product from. If you need further assistance, call 1-800-669-9899 for Rockford Customer Service. You must obtain an **RA# (Return Authorization number)** to return any product to Rockford Fosgate. You are responsible for shipment of product to Rockford.

### EU Warranty

This product meets the current EU warranty requirements, see your Authorized dealer for details.



Check our website for additional information and updates on these products.

[www.RockfordFosgate.com](http://www.RockfordFosgate.com)


©2010 Rockford Corporation. All rights reserved.

Rockford Fosgate, the Rockford Fosgate logo, and the POWER logo are either registered trademarks or trademarks of Rockford Corporation.

18/10 B.M.  
1230-56541-01

Printed in China

# Rockford Fosgate®

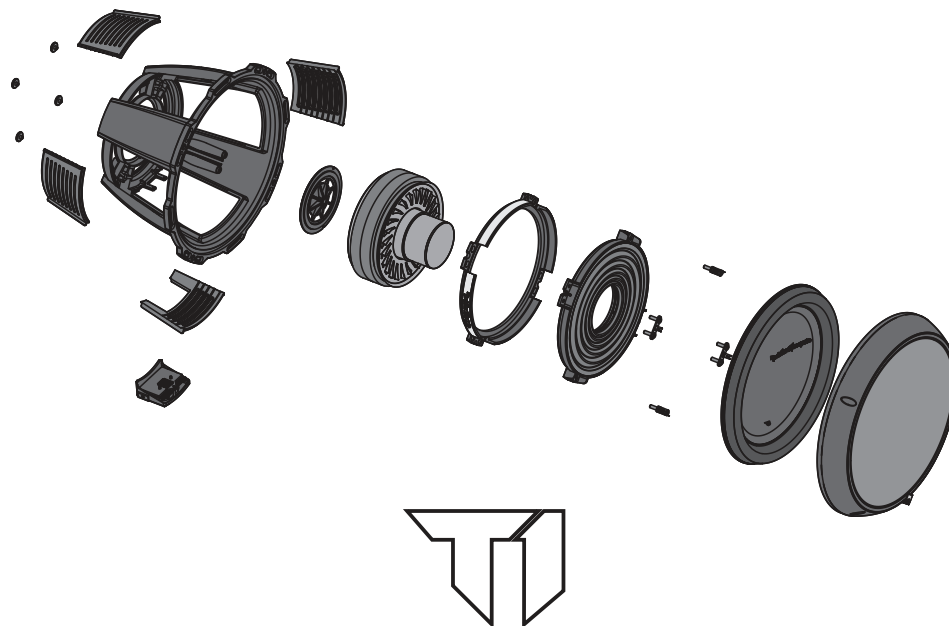

## POWER™

### T1-DVC - DUAL VOICE COIL SUBWOOFERS

	10"	12"	15"
Dual 2-Ohm	T1D210	T1D212	T1D215
Dual 4-Ohm	T1D410	T1D412	T1D415

### Installation & Operation

Serial Number: \_\_\_\_\_ Date of Purchase: \_\_\_\_\_


## SAFETY


### WARNING


This symbol with “**WARNING**” is intended to alert the user to the presence of important instructions. Failure to heed the instructions will result in severe injury or death.

### CAUTION

This symbol with “**CAUTION**” is intended to alert the user to the presence of important instructions. Failure to heed the instructions can result in injury or unit damage.

 **CAUTION** To prevent injury and damage to the unit, please read and follow the instructions in this manual. We want you to enjoy this system, not get a headache.

 **CAUTION** If you feel unsure about installing this system yourself, have it installed by a qualified Rockford Fosgate technician.

 **CAUTION** Before installation, disconnect the battery negative (-) terminal to prevent damage to the unit, fire and/or possible injury.

### PRACTICE SAFE SOUND™

Continuous exposure to sound pressure levels over 100dB may cause permanent hearing loss. High powered auto sound systems may produce sound pressure levels well over 130dB. Use common sense and practice safe sound.

## DESIGN FEATURES

These woofers were designed for use primarily in small ported enclosures. By utilizing the latest materials and construction techniques, we are able to offer a speaker with high output at low frequencies while requiring a minimum of operating space.

## CARTON CONTENTS

- (1) Power DVC Subwoofer
- (1) Trim ring
- (4) Socket head trim ring screws
- (8) Socket head wood screws
- (1) Socket head driver bit
- (1) Installation & operation manual

## RECOMMENDED ENCLOSURES

### VENTED ENCLOSURES

Vented enclosures vary only from the sealed enclosure in that a vent or port is added to “tune” the enclosure. The enclosures recommended are designed for great overall performance. Larger boxes tend to be easy to tune to lower frequencies while medium and small boxes are easier to tune to higher frequencies. The vented design is less linear in response than the sealed box but with noticeably more output at the tuning frequency.

#### Advantages of vented enclosures:

- Higher average output than sealed
- Tuning frequency can be easily adjusted by changing port length
- Deep bass response with lower power requirements
- Great for high output with limited power

### BUILDING AN ENCLOSURE

To work properly, the walls of the enclosure must be rigid and not flex when subjected to the high pressures generated by the speaker's operation. For optimum performance, we recommend using 3/4" MDF (Medium Density Fiberboard) and internal bracing. The enclosure should be glued together and secured with nails or screws.

### CALCULATING VOLUME

Calculating volume is merely a matter of measuring the dimensions in inches and using the formula:  $H \times W \times D$  divided by 1728 (cubic feet). See block below.

<b>Box Volume</b>	<b>Height" x Width" x Depth"</b>
<b>Divided by (cubic feet)</b>	<b>1728</b>

If two facing sides are of uneven length, add them together and divide by two to take the average. Using this number will give you the volume without the necessity of calculating the box in sections and adding the sections together. The thickness of the baffle material reduces the internal volume so this must be subtracted from the outside dimensions to determine the internal volume. The speaker itself also reduces the internal volume. The amount of air displaced by each model is listed on the specification sheet and should also be subtracted from the gross volume calculation.

## VENTED ENCLOSURES

**NOTE:**  $V_b$  is the gross volume, which is the TOTAL internal volume, before any speaker and/or port displacement.  
All external dimensions were based on the use of 3/4" (1.90cm) materials.

**NOTE:** When using enclosures other than recommended, call Technical Support for correct application.

### Optimum Vented(Ported) Enclosure Sizes

VENTED ENCLOSURES	10" T1D210 / T1D410	12" T1D212 / T1D412	15" T1D215 / T1D415
$V_b$ - Internal Area cu. ft. (Liter)	1.50 (42.47)	1.75 (49.55)	2.66 (75.32)
$F_b$ - Tuning Frequency (Hz)	40.0	40.0	32.0
$F_3$ - -3dB Point (Hz)	32.0	32.0	29.0
H - Height-inch (cm)	15.5 (39.37)	16.5 (41.91)	18.0 (45.72)
W - Width-inch (cm)	20.25 (51.44)	25.5 (64.77)	28.0 (71.12)
D - Depth-inch (cm)	12.5 (31.75)	10 (25.40)	12.0 (30.48)
P - Port Diameter and Length-inch (cm)	(1) 4 x 11 (1) (10.16 x 27.94)	(1) 4 x 9 (1) (10.16 x 22.86)	(1) 4 x 10 (1) (10.16 x 25.40)
SEALED ENCLOSURES	10" T1D210 / T1D410	12" T1D212 / T1D412	15" T1D215 / T1D415
$V_b$ - Internal Area cu. ft. (Liter)	0.75 (21.24)	1.25 (35.39)	2.25 (63.71)




Number of ports noted in ( )

**Specifications subject to change without notice**

**NOTE:** The port shown can be placed on any face of the enclosure as long as the port ends are not obstructed.

**NOTE:** When using vented enclosures, for maximum reliability and power handling ensure that a subsonic or "infrasonic" filter is used so that only usable low frequency signal is sent to the subwoofer.

## " HIGH OUTPUT " SLOT LOADED ENCLOSURES

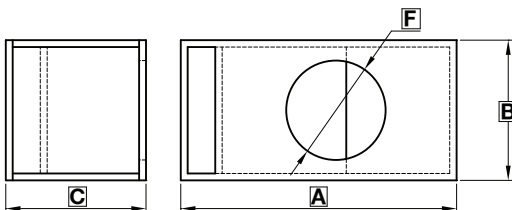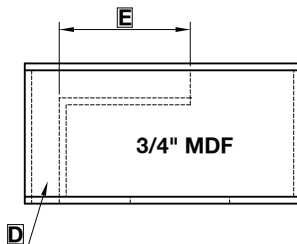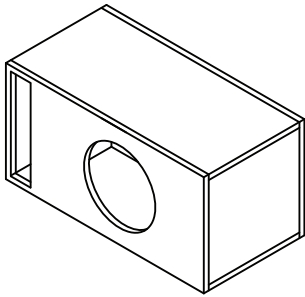

VENTED ENCLOSURES	10" T1D210 / T1D410	12" T1D212 / T1D412	15" T1D215 / T1D415
$V_b$ - Box Volume Net / Gross - cu. ft. (Liter)	1.5 / 2.04 (42.48 / 57.77)	2.25 / 3.12 (63.71 / 88.35)	3.25 / 4.22 (92.03 / 119.50)
$F_b$ - Tuning Frequency (Hz)	38.0	40.0	38.0
A - Width-inch (cm)	26.0 (66.04)	30.0 (76.20)	30.0 (76.20)
B - Height-inch (cm)	13.5 (34.29)	15.25 (38.74)	18.0 (45.72)
C - Depth-inch (cm)	13.5 (34.29)	15.25 (38.74)	17.0 (43.18)
D - Port area and Length - inch (cm)	(1) 2 x 12.0 x 25.5 (1) (5.08 x 30.48 x 64.77)	(1) 3 x 13.75 x 25.75 (1) (7.62 x 34.93 x 65.41)	(1) 3 x 16.5 x 22.5 (1) (7.62 x 41.91 x 57.15)
E - Length-inch (cm)	14.75 (37.47)	14.25 (36.20)	9.25 (23.50)
F - Mounting Diameter-inch (cm)	9-1/8 (23.20)	11-1/4 (28.50)	13-15/16 (35.30)
Cut List			
Baffle / Back-inch (cm)	26 x 13.5 (66.04 x 34.29)	30 x 15.25 (76.20 x 38.74)	30 x 18 (76.20 x 45.72)
Top / Bottom-inch (cm)	26 x 12 (66.04 x 30.48)	30 x 13.75 (76.20 x 34.93)	30 x 15.5 (76.20 x 39.37)
Ends -inch (cm)	12 x 12 (30.48 x 30.48)	13.75 x 13.75 (34.93 x 34.93)	15.5 x 16.5 (39.37 x 41.91)
Port - inch (cm)	14 x 12 - 10 x 12 (35.56 x 30.48 - 25.4 x 30.48)	13.75 x 13.5 - 13.75 x 10.75 (34.93 x 34.29 - 34.93 x 27.31)	8.5 x 16.5 - 12.5 x 16.5 (21.59 x 41.91 - 31.75 x 41.91)


Number of ports noted in ( )

**Specifications subject to change without notice**

## PHYSICAL DIMENSIONS

POWER T1-DVC	10" T1D210 / T1D410	12" T1D212 / T1D412	15" T1D215 / T1D415
<b>A</b> - Trim Ring Diameter-inch (cm)	11.02 (28.0)	13.07 (33.2)	16.22 (41.2)
<b>B</b> - Trim Ring Height-inch (cm)	1.79 (4.55)	1.79 (4.55)	2.36 (6.00)
<b>C</b> - Mounting Diameter-inch (cm)	9-1/8 (23.20)	11-1/4 (28.50)	13-15/16 (35.30)
<b>D</b> - Mounting Depth-inch (cm)	6-1/2 (16.51)	6-7/8 (17.46)	8-25/64 (21.30)
<b>E</b> - Overall Diameter-inch (cm)	10.79 (27.40)	12.84 (32.60)	15.91 (40.40)
<b>F</b> - Screw Hole Diameter-inch (cm)	10.16 (25.80)	12.29 (31.20)	14.96 (38.0)
<b>G</b> - Speaker Displacement - cu. ft. (Liter)	0.203 (5.75)	0.308 (8.73)	0.547 (15.5)

*Specifications subject to change without notice*


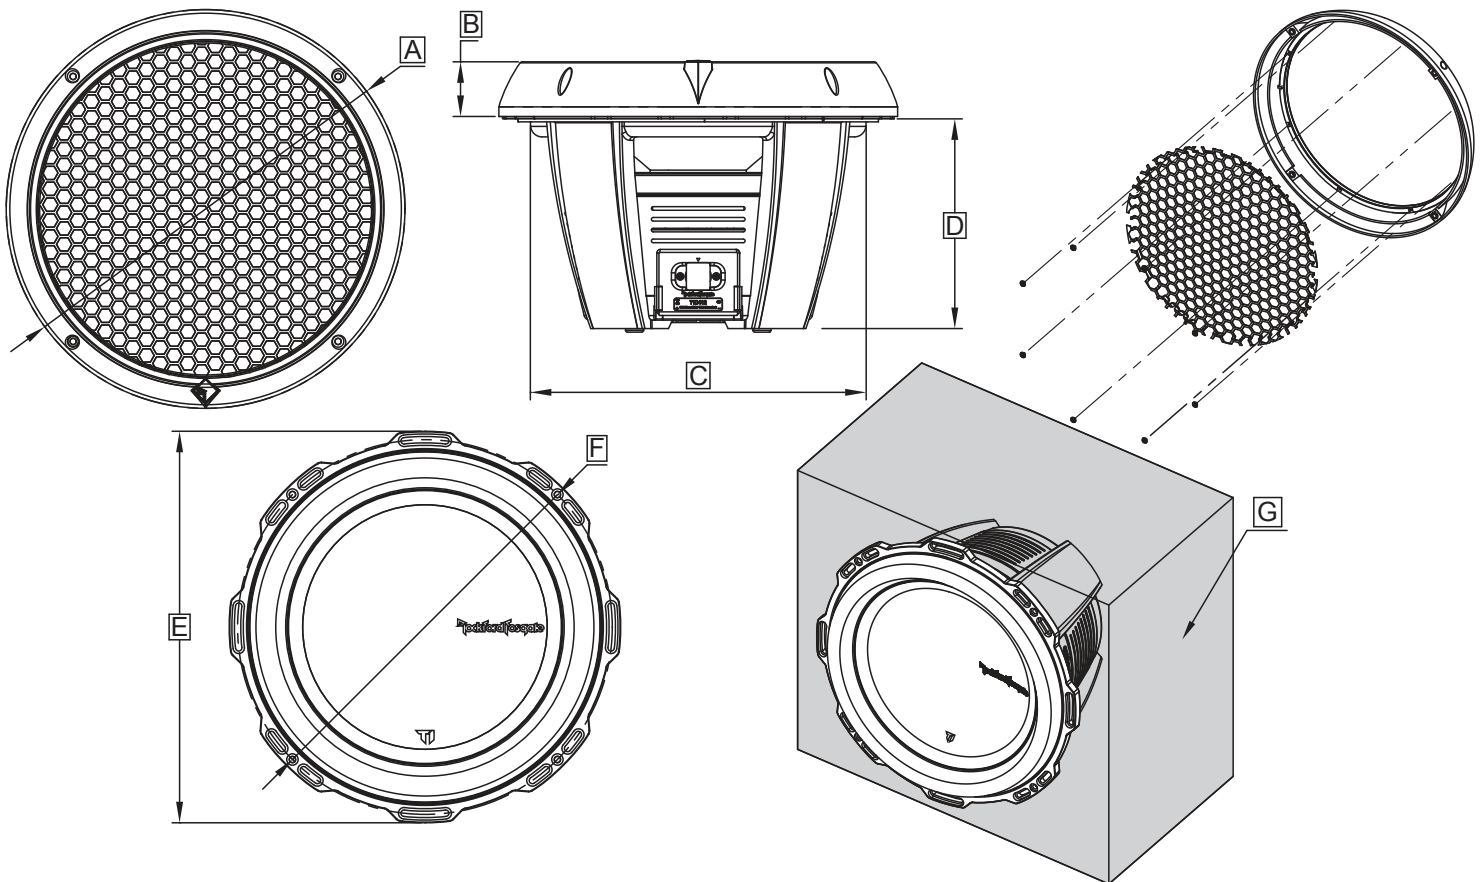


## TERMINAL

Rockford's proprietary SWIFT™ Terminal provides simple convenient selection of nominal impedance load of the dual voice coil sub-woofer.

The removable impedance selection jumper also provides fused protection in severe overload conditions and should only be replaced by an authorized dealer.

As per the illustration, by inverting the center plug the dual voice coil's are connected in either a "series of parallel" configuration allowing for convenient configuration for optimal amplifier loading. Please make sure that this center plug is securely fitted. This should only be done by an authorized Rockford dealer to insure the system is properly configured.

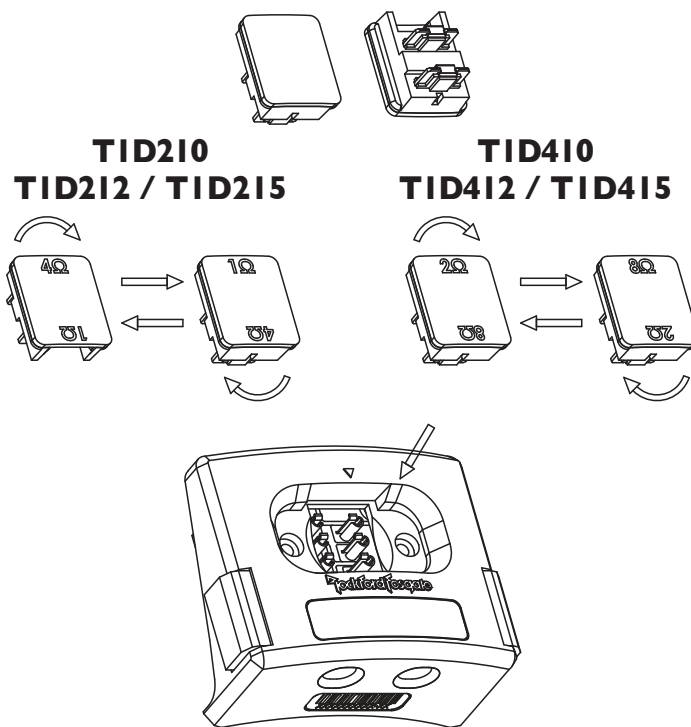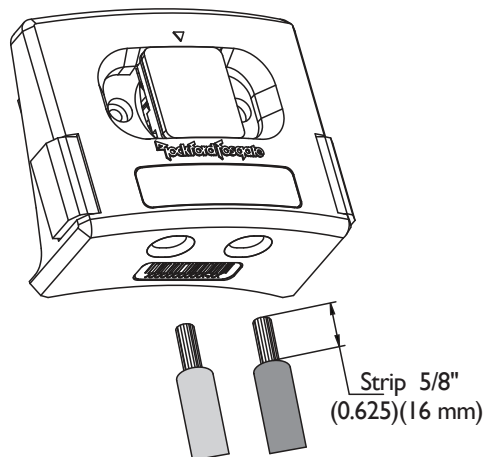

**NOTE:** Sub also includes non fused jumper.

## SPECIFICATIONS

Model - Power DVC	TID210	TID410	TID212	TID412	TID215	TID415
Nominal Impedance (ohms)	2Ω (2)	4Ω (2)	2Ω (2)	4Ω (2)	2Ω (2)	4Ω (2)
Voice Coil Diameter-inch (mm)	3 (75.5)	3 (75.5)	3 (75.5)	3 (75.5)	3 (75.5)	3 (75.5)
FS (Hz)	34.5	36.0	31.5	33.0	26.3	27.0
QTS	0.54	0.65	0.52	0.61	0.43	0.51
VAS-cu.ft. (liter)	0.54 (15.4)	0.55 (15.7)	1.55 (43.8)	1.53 (43.2)	3.60 (102)	3.60 (102)
Xmax-inch (mm)	0.65 (16.4)	0.65 (16.4)	0.65 (16.4)	0.65 (16.4)	0.65 (16.4)	0.65 (16.4)
SPL (dB @ 1w/1m)	83.0	83.0	86.0	86.0	88.0	88.0
Power Handling (RMS)	600	600	800	800	1000	1000
Power Handling (Max)	1200	1200	1600	1600	2000	2000
Mounting Dia.-inch (mm)	9-1/8 (232.0)	9-1/8 (232.0)	11-1/4 (285.0)	11-1/4 (285.0)	13-15/16 (353.0)	13-15/16 (353.0)
Mounting Depth-inch (mm)	6-1/2 (16.51)	6-1/2 (16.51)	6-7/8 (17.46)	6-7/8 (17.46)	8-25/64 (213.0)	8-25/64 (213.0)
Speaker Dis.-cu. ft. (liter)	0.203 (5.75)	0.203 (5.75)	0.308 (8.73)	0.308 (8.73)	0.547 (15.5)	0.547 (15.5)
Sealed Box Vol.-cu.ft.(liter)	0.75 (21.24)	0.75 (21.24)	1.25 (35.39)	1.25 (35.39)	2.25 (63.71)	2.25 (63.71)
Vented Box Vol.-cu.ft.(liter)	1.5 (42.47)	1.5 (42.47)	1.75 (49.55)	1.75 (49.55)	2.66 (75.32)	2.66 (75.32)
Port Diameter & Length (in.)	(1) 4 x 11	(1) 4 x 11	(1) 4 x 9	(1) 4 x 9	(1) 4 x 10	(1) 4 x 10
Port Diameter & Length (cm)	(1) 10.16 x 27.94	(1) 10.16 x 27.94	(1) 10.16 x 22.86	(1) 10.16 x 22.86	(1) 10.16 x 25.40	(1) 10.16 x 25.40

*Specifications subject to change without notice*



## Français

**⚠ MISE EN GARDE** avant d'entamer l'installation, déconnectez la broche négative (-) de la batterie pour éviter tout risque de blessures, d'incendie ou de dommages à l'appareil.

### PRATIQUEZ UNE ÉCOUTE SANS RISQUES

Une exposition continue à des niveaux de pression acoustique supérieurs à 100 dB peut causer une perte d'acuité auditive permanente. Les systèmes audio de forte puissance pour auto peuvent produire des niveaux de pression acoustique bien au-delà de 130 dB. Faites preuve de bon sens et pratiquez une écoute sans risques

## Enceintes recommandées

Ce manuel décrit deux types particuliers d'enceintes aux performances tout à fait distinctes. Cette section vous permettra de décider celui qui vous conviendra le mieux.

### Enceintes Étanches

Les enceintes étanches sont les plus faciles à fabriquer. À cet égard, la chose la plus importante dans leur fabrication est de vous assurer qu'elles sont vraiment hermétiques. Appliquez de la colle et un produit d'étanchéité sur tous les joints pour solidifier l'ensemble et empêcher toute fuite d'air. Le volume du caisson influe directement sur la performance du haut-parleur. Les enceintes de plus grande dimension délivrent une réponse uniforme en fréquence avec des graves profonds alors que les enceintes plus petites ont une courbe de réponse plus prononcée et un rendement généralement supérieur pour un niveau de pression acoustique plus élevé.

#### Avantage des enceintes étanches :

- Petites enceintes
- Réponse linéaire (uniforme)
- Pas de bruit d'évent
- Puissance élevée sur toutes les fréquences
- Excellentes en ce qui concerne la qualité du son

### Enceintes À Événement

Les enceintes à événement se distinguent des enceintes étanches du fait qu'on y ajoute un événement ou port pour les « accorder ». Les enceintes recommandées sont conçues pour offrir d'excellentes performances. Il est généralement plus facile d'accorder les caissons plus grands pour l'obtention de basses fréquences et les caissons moyens et petits pour des fréquences plus élevées. Les enceintes à événement ont une réponse moins linéaire que les enceintes étanches mais dégagent nettement plus de puissance à la fréquence d'accord.

#### Avantages des enceintes à événement :

- Rendement moyen supérieur par rapport aux modèles étanches
- La fréquence d'accord peut être facilement réglée en changeant la longueur de l'événement
- Reproduction profonde des basses avec une puissance d'entrée moindre
- Excellent choix pour un rendement élevé à faible puissance d'entrée

## Construire Un Caisson

Pour fonctionner convenablement les parois du caisson doivent être rigides lorsqu'elles sont soumises aux hautes pressions dues au fonctionnement du haut-parleur. Nous vous recommandons d'utiliser des panneaux de bois aggloméré à haute ou moyenne densité de particules de type "MDF". Ces panneaux sont disponibles dans la plupart des magasins de bricolage. Pour un caisson de grand volume il est recommandé de placer des renforts à l'intérieur du caisson. Les différents côtés devront être collés (colle à bois) et vissés (ou éventuellement cloués). Il est recommandé de mettre un joint de silicone dans les arêtes internes du caisson afin d'éviter les fuites d'air.

### Calcul du Volume

On calcule le volume en mesurant la dimension de chaque côté et en utilisant la formule suivante:

Volume du caisson	Hauteur (cm) x Longueur (cm) x Largeur (cm)
Divisé près (Litres)	1000

Si les deux côtés qui se font face n'ont pas la même longueur, additionnez les et divisez le résultat par deux pour obtenir la moyenne des deux longueurs. Utilisez le nombre ainsi obtenu dans la formule pour déterminer le litreage. Cette méthode

permet d'obtenir le volume du caisson sans devoir faire de calculs compliqués de section de volume. L'épaisseur du matériau dont est fait le caisson réduit le volume interne de celui-ci. Lorsqu'on mesure les côtés du caisson il ne faut donc pas oublier d'oter des mesures l'épaisseur du matériau. Le haut-parleur lui-même diminue le volume interne du caisson. Le volume d'air déplacé par chaque modèle de haut-parleur est repris dans les spécifications techniques et doit également être soustrait du volume total.

## Configuration du câblage

En variant la configuration du câblage de vos haut-parleurs, vous pouvez créer une charge d'impédance correspondant à votre système. La modification des configurations de câblage offre tout un choix d'options en ce qui concerne la charge d'impédance. Les câblages série, parallèle, ou série/parallèle sont des techniques permettant de câbler les haut-parleurs de manière à produire des charges différentes. La configuration série consiste à câbler les haut-parleurs à la chaîne, bout à bout. La configuration parallèle utilise deux ou plusieurs haut-parleurs branchés sur des bornes communes. La configuration série/parallèle combine les deux techniques. Choisissez le schéma ci-dessous qui correspond au nombre de haut-parleurs de graves et à l'impédance de votre ampli.

## Filtres de subwoofer

On distingue deux types de filtres opérationnels : passif et actif. Les filtres passifs (bobines ou inducteurs) sont placés sur les fils de haut-parleur, entre l'ampli et le haut-parleur. Un filtre actif est un filtre électronique qui sépare le signal audio envoyé à différents amplis. Pour obtenir une performance optimale du subwoofer, nous recommandons l'utilisation d'un filtre actif passe-bas 80-100 Hz à 12 dB/octave.

## Español

**⚠ PRECAUCIÓN:** Antes de la instalación, desconecte el terminal negativo de la batería (-) para prevenir daño a la unidad, incendio y/o posibles lesiones.

### PRACTIQUE EL SONIDO SEGURO

El contacto continuo con niveles de presión de sonido superiores a 100 dB puede causar la pérdida permanente de la audición. Los sistemas de sonido para automóviles de alta potencia pueden producir niveles de presión de sonido superiores a los 130 dB. Use su sentido común y practique el sonido seguro.

## Cajas recomendadas

Este manual delinea dos tipos específicos de cajas que producen rendimientos inconfundiblemente diferentes. Esta sección es para ayudarle a decidir cuál tipo es el mejor para su aplicación.

### Cajas CERRADAS

Las cajas cerradas son las más fáciles de hacer. La parte más importante de la construcción de una caja cerrada es garantizar su hermetismo. El uso de pegante y algún tipo de sellador en todos los bordes garantizará una construcción sólida y evitará fugas de aire. El volumen de la caja impacta directamente el rendimiento del altavoz. Las cajas más grandes ofrecen una respuesta más plana y un bajo más profundo, mientras que las más pequeñas ofrecen un incremento en la curva de respuesta y generalmente una salida mayor, para un mayor NPS.

#### Ventajas de las cajas cerradas:

- Cajas pequeñas
- Respuesta lineal (plana)
- No hay ruido del orificio
- Capacidad de alta potencia en todas las frecuencias
- Excelentes para la calidad del sonido

### Cajas con Orificios

Las cajas con orificios sólo se diferencian de las cerradas en que se les hace un orificio para "sintonizarlas." Las cajas recomendadas son diseñadas para un gran rendimiento general. Las cajas grandes tienden a ser fáciles de sintonizar en las frecuencias graves, mientras que medianas y pequeñas son más fáciles de sintonizar en las frecuencias más altas. El diseño con orificios es de una respuesta menos lineal que el de la caja cerrada, pero tiene una salida notablemente mayor en la frecuencia de sintonización.

#### Ventajas de las cajas con orificios:

- Un promedio de salida mayor que las cerradas
- La frecuencia de sintonización se ajusta fácilmente al cambiar la longitud del orificio

- Respuesta de bajo profundo con menos exigencia de potencia
- Fabulosas para salida alta con potencia limitada

## Construcción de una caja

Para un buen funcionamiento las paredes de la caja deben ser rígidas y no se deben doblar cuando sean sometidas a la gran presión que ejerce el funcionamiento del altavoz. Recomendamos usar madera comprimida de mediana densidad, de 1,9 cm o fibra de media densidad. Si la caja es muy grande es necesario reforzarla internamente. Las juntas deben ser encoladas y aseguradas con tornillos o grapas. Internamente los bordes deben ser sellados con silicona para prevenir las fugas de aire. La cola para madera es la mejor opción.

## Cálculo de Volúmenes

Para calcular el volumen sólo se han de medir las dimensiones en centímetros y aplicar la fórmula:

<b>Volumen du la caja</b>	<b>Alto(cm) x Ancho(cm) x Profundidad(cm)</b>
<b>Dividido por (en litros)</b>	<b>1000</b>

Si dos caras opuestas son de diferente tamaño, súmelas y divida el total por dos para obtener el promedio. Usando esta técnica se ahorra el cálculo por secciones. El espesor del material con que está construida la caja reduce el volumen interno, de manera que ha de restarse de las dimensiones exteriores para determinar el volumen interior. La cantidad de aire que ocupa cada modelo viene especificado en la hoja de características y también debe sustraerse para obtener el volumen neto interior.


## Configuraciones del cableado

Al variar la configuración del cableado de los altavoces, usted puede crear una impedancia de carga que iguale a su sistema. La alteración de la configuración de los cables da una gama de opciones para impedancia de carga. Las configuraciones en serie, paralela o en serie-paralela son técnicas diferentes para el cableado de los altavoces que ofrecen cargas diferentes. La configuración en serie es un método en cadena en el que los altavoces se conectan de punta a punta. La configuración paralela usa dos o más altavoces conectados a lo largo de terminales en común. La configuración en serie-paralela combina ambas técnicas. Escoja el diagrama que corresponda al número de altavoces para sonidos graves y la impedancia de su amplificador

## Filtros de Transición del altavoz para sonidos graves (Subwoofer X-Over)

Hay dos tipos funcionales de filtros de transición, pasivos y activos. Los pasivos (bobinas o inductores) se conectan a los cables del altavoz, entre el amplificador y el altavoz. Un filtro de transición activo es un filtro electrónico que separa la señal de audio alimentada a diferentes amplificadores. Para un rendimiento óptimo del altavoz para sonidos graves, recomendamos el uso de un filtro de transición activo de 80-100Hz, paso bajo a 12dB/octava.

## Deutsch

 **VORSICHT:** Entfernen Sie vor dem Einbau den negative Batteriepol, um Schäden am Gerät, Feuer bzw. mögliche Verletzungen zu vermeiden.

### PRAKTIZIEREN SIE SICHEREN SOUND

Fortgesetzte Geräusdruckpegel von über 100 dB können beim Menschen zu permanentem Hörverlust führen. Leistungsstarke Autosoundsysteme können Geräusdruckpegel erzeugen, die weit über 130 dB liegen. Bitte wenden Sie gesunden Menschenverstand an und praktizieren Sie sicheren Sound.

## Empfohlene Gehäuse

Diese Anleitung beschreibt zwei spezifische Typen von Gehäusen, die grundsätzlich verschiedene Performancemerkmale bieten. Dieser Abschnitt soll Ihnen dabei helfen zu entscheiden, welcher der beste Typ für Ihre Anwendung ist.

## Geschlossene Gehäuse

Geschlossene Gehäuse lassen sich am leichtesten bauen. Der wichtigste Aspekt beim Bau eines geschlossenen Gehäuses ist zu gewährleisten, dass es luftdicht ist. Die Verwendung von Klebstoff und anderen Dichtungsmitteln an allen Fugen gewährleistet eine solide Konstruktion und verhindert Luftverlust. Das Gehäusevolumen wirkt sich unmittelbar auf die Performance des Lautsprechers aus. Größere Gehäuse bieten eine flachere Reaktion und tiefere Bässe, wohingegen

kleinere Gehäuse eine Abweichung in der Reaktionskurve bieten und im Allgemeinen durch höhere Leistung zu einem höheren Schalldruckpegel führen.

## Vorteile von geschlossenen Gehäusen:

- Kleine Gehäuse
- Lineare (flache) Reaktion
- Keine Öffnungsgeräusche
- Hohe Nennbelastbarkeit in allen Frequenzbereichen
- Ausgezeichnete Klangqualität

## Belüftete Gehäuse

Belüftete Gehäuse unterscheiden sich von geschlossenen Gehäusen nur in sofern, als dass ein Luftschlitz bzw. eine Öffnung hinzugefügt wird, um das Gehäuse zu „stimmen“. Die empfohlenen Gehäuse sind für hervorragende Gesamtperformance konstruiert. Größere Gehäuse lassen sich in der Regel leichter auf niedrigere Frequenzen abstimmen, wohingegen sich mittlere und kleine Gehäuse leichter auf höhere Frequenzen abstimmen lassen. Das belüftete Design zeigt eine weniger lineare Reaktion als das geschlossene Gehäuse, erbringt jedoch eine feststellbar höhere Leistung auf der abgestimmten Frequenz.

## Vorteile von belüfteten Gehäusen:

- Höhere Durchschnittsleistung als geschlossene Gehäuse
- Abstimmfrequenz kann leicht durch Änderung der Öffnungslänge angepasst werden
- Tiefes Bassverhalten bei geringerem Kraftbedarf
- Gut geeignet für hohe Leistung bei beschränkter Kraft

## Bau des Gehäuses

Um ordnungsgemäß zu funktionieren, müssen die Gehäusewände steif sein und dürfen nicht nachgeben, wenn sie dem hohen Druck ausgesetzt sind, der bei Betrieb des Lautsprechers entsteht. Für optimale Performance empfehlen wir Faserplatte mittlerer Dichte (Stärke ca. 1,9 cm) und interne Aussteifungen. Das Gehäuse wird verleimt und mit Nägeln oder Schrauben befestigt. Da Faserplatte luftdurchlässig ist, wird geraten, das Gehäuse von außen mit Polyurethan zu behandeln.

## Berechnung des Volumens

Zur Berechnung des Volumens einfach die Maße feststellen und folgende Formel anwenden:

<b>Gehäuse-Volumen</b>	<b>Höhe (cm) x Breite (cm) x Tiefe (cm)</b>
<b>Vorbei geteilt (Liter)</b>	<b>1000</b>

Sind zwei gegenüber liegende Seiten ungleich lang, die Durchschnittslänge der beiden Seiten berechnen. Das Volumen lässt sich mithilfe dieser Zahl berechnen, ohne das Gehäuse in Abschnitten berechnen zu müssen. Die Stärke des Resonanzwandmaterials reduziert das Innenvolumen und muss daher zur Feststellung des Innenvolumens vom Außenvolumen subtrahiert werden. Der Lautsprecher selbst reduziert das Innenvolumen ebenfalls. Die Luftverdrängung für jedes Modell ist unter Technische Daten aufgeführt und muss bei der Gesamtkalkulation des Volumens ebenfalls subtrahiert werden.

## Verkabelungskonfigurationen


Durch Veränderung der Verkabelungskonfiguration Ihrer Lautsprecher können Sie eine Impedanzlast herstellen, die Ihrem System entspricht. Bietet die Veränderung der Verkabelungskonfigurationen eine Reihe von Optionen für die Impedanzlast. Reihen-, Parallel- oder Reihen-Parallel-Verkabelungen sind verschiedene Techniken für die Verkabelung von Lautsprechern, die unterschiedliche Belastungen bieten. Die Reihenkonfiguration ist eine Reihenmethode, bei der die Lautsprecher von Ende zu Ende verkabelt werden. Die Parallelkonfiguration verwendet mindestens zwei Lautsprecher, die über gemeinsame Anschlüsse verkabelt werden. Die Reihen-Parallel-Konfiguration kombiniert beide Techniken. Wählen Sie das nachfolgende Verkabelungsdiagramm aus, das der Zahl an Tieftönern und der Impedanz Ihres Verstärkers entspricht.

## Subwoofer-Crossover

Es gibt zwei Betriebstypen für Crossover, und zwar passive und aktive. Passive Crossover (Spulen oder Induktoren) werden auf den Lautsprecherkabeln zwischen Verstärker und Lautsprecher platziert. Ein aktives Crossover ist ein elektronischer Filter, der das Audiosignal trennt, das verschiedenen Verstärkern zugeführt wird. Zur optimalen Subwoofer-Performance empfehlen wir die Verwendung von aktiven 80-100 Hz-Niedrigpass-Crossovern bei 12 dB/Oktav.



## FEATURES

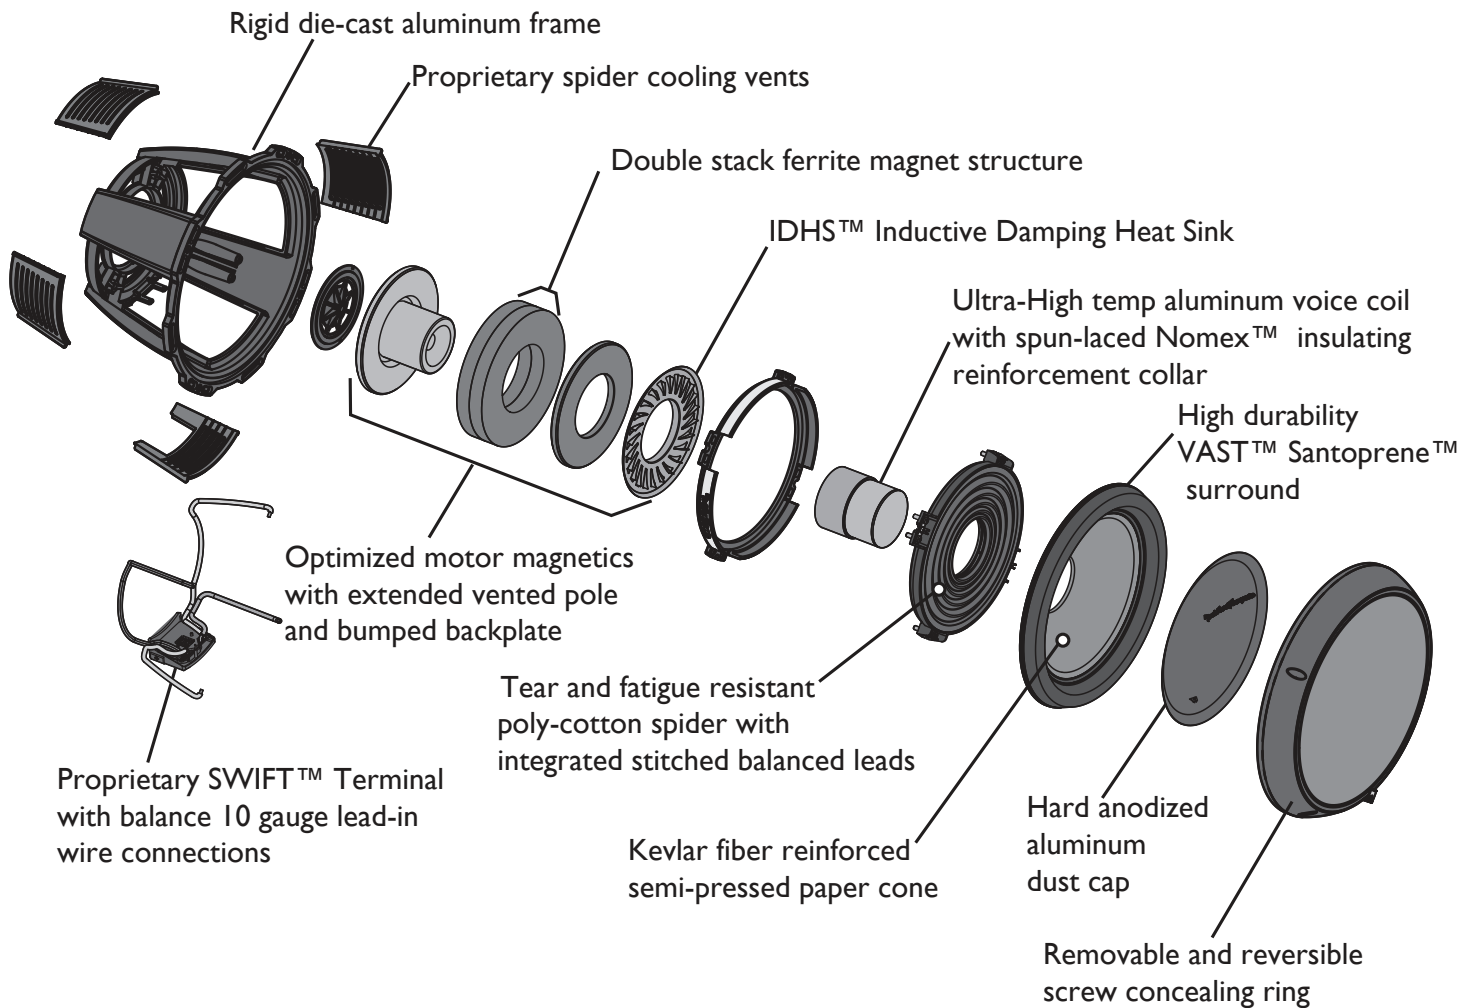

- **Hard anodized aluminum dust cap.**
- **Kevlar fiber reinforced semi-pressed paper cone.**
- **Tear & fatigue resistant poly-cotton spider with integrated stitched balanced leads.**
- **High durability VAST™ Santoprene™ surround.**
- **Ultra-High temp aluminum voice coil with spun-laced Nomex™ insulating reinforcement collar.**
- **Optimized motor magnetics with extended vented pole and bumped backplate.**
- **Double stack ferrite magnet structure.**
- **Proprietary spider cooling vents.**
- **Multi-point high-temp/high-strength neck joint bonding technique.**
- **Rigid die-cast aluminum frame.**
- **Proprietary SWIFT™ terminal (Selectable Woofer Impedance Fused Termination)**
- **IDHS™ Inductive Damping Heat Sink.**
- **Proprietary SWIFT™ Terminal with balance 10 gauge lead-in wire connections.**
- **Removable and reversible screw concealing ring.**